


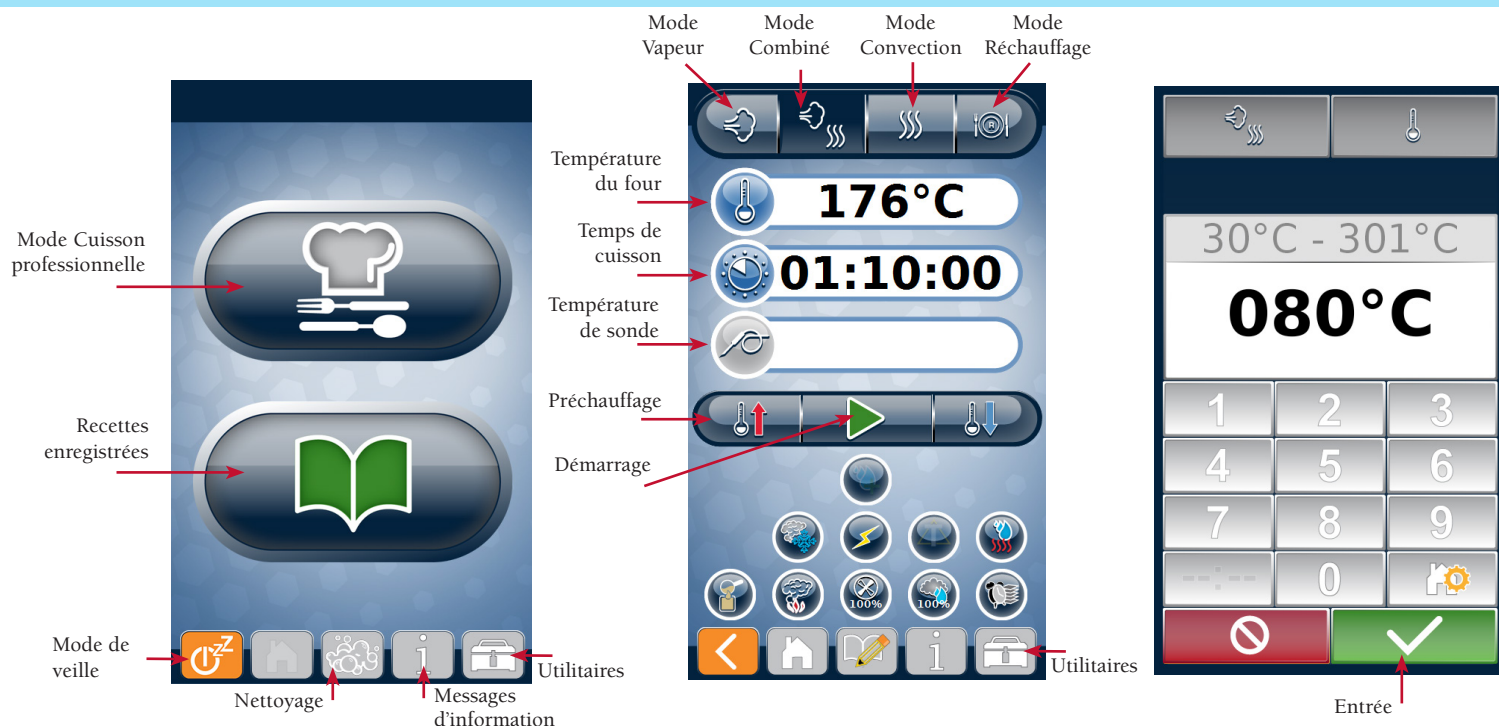

Allumer et préchauffer le four

(Alto-Shaam conseille de préchauffer le Combitherm® avant la cuisson.)

1. Appuyer sur la touche **Alimentation MARCHÉ**.
2. Appuyer sur **Mode Cuisson professionnelle**.
3. Appuyer sur un **Mode de cuisson**.
4. Appuyer sur **Préchauffage**.
5. Entrer la température au clavier et appuyer sur la **coche**.
6. Le four émet un bip sonore lorsqu'il est préchauffé.

Cuisson ou réchauffage manuels à la sonde

- Choisir un **Mode**.
- Appuyer sur le champ de **température** à droite de l'icône de thermomètre, entrer la température du four sur le clavier et appuyer sur la **coche**.
- Appuyer sur le champ de **température** à droite de l'icône de sonde, entrer la température du four sur le clavier et appuyer sur la **coche**.
- Appuyer sur les icônes de fonctions de cuisson auxiliaires pour affiner le traitement du produit.
- Charger les aliments dans le four et insérer la sonde dans les aliments.
- Appuyer sur la touche **Démarrage**.

Cuisson ou réchauffage manuels à la durée

- Choisir un **Mode**.
- Appuyer sur le champ de **température** à droite de l'icône de thermomètre, entrer la température du four sur le clavier et appuyer sur la **coche**.
- Appuyer sur le champ de **temps** à droite de l'icône d'horloge, entrer le temps de cuisson sur le clavier et appuyer sur la **coche**.
- Appuyer sur les icônes de fonctions de cuisson auxiliaires pour affiner le traitement du produit.
- Charger les aliments dans le four.
- Appuyer sur la touche **Démarrage**.

ALTO-SHAAM®

Cuisson avec les recettes préprogrammées

- Remarque : Certains programmes contiennent la fonction de préchauffage. Vérifier que le four a atteint la température de cuisson avant d'y placer les aliments.

- Appuyer sur la touche **Recettes enregistrées**.



- Trouver le programme en faisant défiler les pages à l'aide des touches **fléchées** ou de la touche **Recherche**.



- Appuyer sur l'icône du plat préprogrammé.
- Le four démarre automatiquement.

Programmation d'une recette

- Depuis le mode de cuisson, appuyer sur la touche **Ajouter une recette**.
- Suivre les trois premières étapes de « **Cuisson manuels à la sonde** » ou « **Cuisson manuels à la durée** » au recto de cette fiche pour chaque étape de cuisson.
- Pour les recettes à étape unique, appuyer sur la touche **Enregistrer**.
- Pour les recettes à étapes multiples, appuyer sur la touche **Écrire** après chaque étape.
- Entrer l'étape de cuisson suivante (le cas échéant) ou appuyer sur la touche **Annuler** pour éviter de passer à l'étape suivante.
- Appuyer sur la touche **Enregistrer** une fois que toutes les étapes ont été saisies.
- Un clavier s'affiche. Saisir le nom de la recette et appuyer sur la **coche**.



Icônes de fonctions auxiliaires



Nettoyage du four

- Appuyer sur la touche **Nettoyage**.



Si le four est trop chaud pour continuer, le message **Oven Too Hot** (four trop chaud) s'affiche. Ouvrir la porte du four et le laisser refroidir. Une fois que le four a refroidi, redémarrer la procédure de nettoyage.

- Sélectionner **Rinçage** ou nettoyage **Léger**, **Normal**, **Intensif**, ou. **Très intensif**.



- Pour les modes **Léger**, **Normal**, **Intensif** et **Très intensif**, insérer le nombre approprié de pastilles CombiClean® comme indiqué sur l'écran tactile ou vaporiser du nettoyant liquide CombiClean à l'intérieur du four.

- Fermer la porte du four et appuyer sur la **coche**.



- Le four émet un bip sonore lorsque le nettoyage est terminé. Laisser la porte entrouverte une fois que le four est nettoyé.

Rinçage Léger Normal Intensif Très intensif



ALTO-SHAAM®



www.alto-shaam.com | 800-558-8744 | 262-251-3800



Écologiquement intelligent.
Économiquement intelligent.

MN-36030-FR • REV 1 • (07/14)