


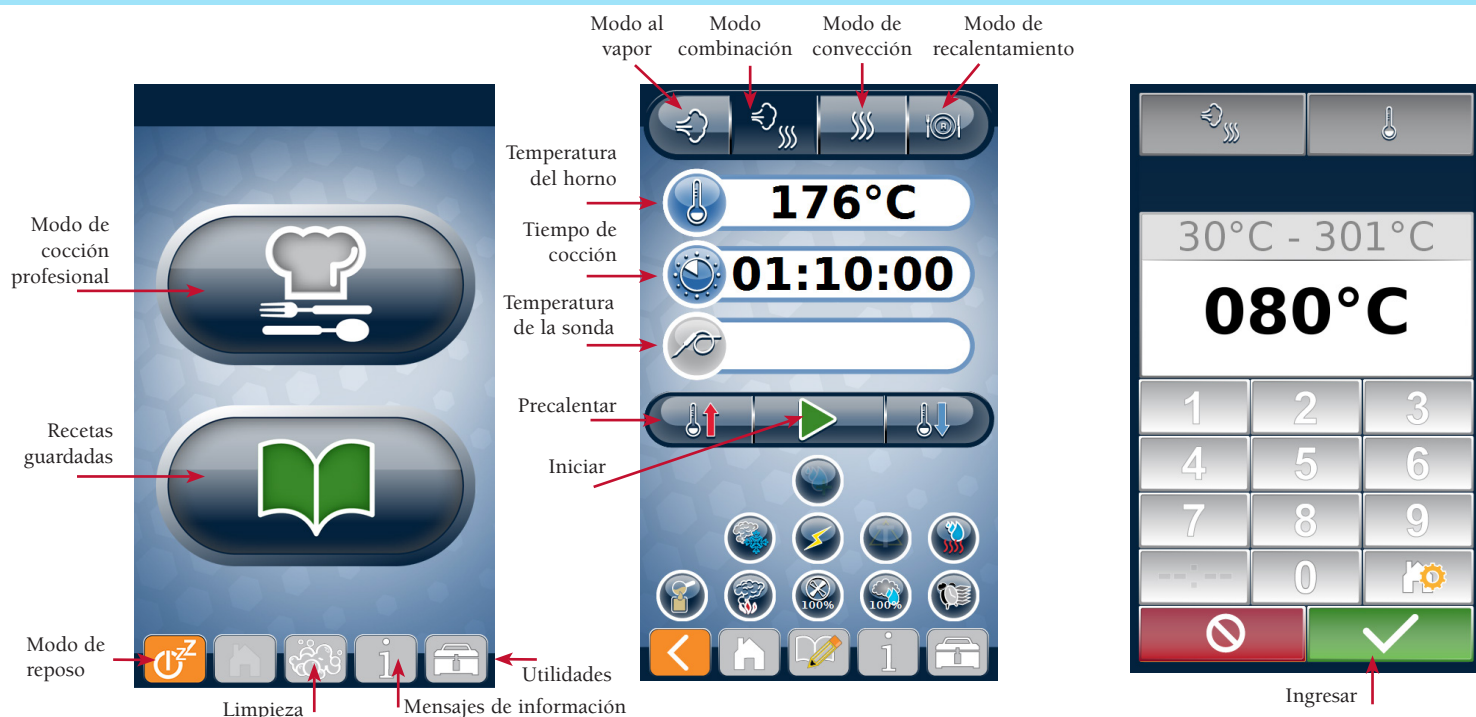

Encienda y precaliente el horno

(Alto-Shaam recomienda precalentar el horno Combitherm® antes de cocinar.)

1. Presione la tecla de **Encendido**.
2. Presione el **Modo de cocción profesional**.
3. Presione un **Modo de cocción**.
4. Presione **Precalentar**.
5. Ingrese la temperatura en el teclado y presione la **marca de verificación**.
6. El horno emite un sonido cuando está precalentado.

Para cocinar o recalentar manualmente por sonda

- Elija un **Modo**.
- Presione el área de **Temperatura** a la derecha del ícono del termómetro, ingrese la temperatura del horno en el teclado y presione la **marca de verificación**.
- Presione el área de **Temperatura** a la derecha del ícono de la sonda, ingrese la temperatura de la sonda en el teclado y presione la **marca de verificación**.
- Presione los íconos de función de cocción auxiliar disponibles para refinar el resultado del producto.
- Coloque los alimentos en el horno e inserte la sonda en los alimentos.
- Presione la tecla **Iniciar**.

Para cocinar o recalentar manualmente por tiempo

- Elija un **Modo**.
- Presione el área de **Temperatura** a la derecha del ícono del termómetro, ingrese la temperatura del horno en el teclado y presione la **marca de verificación**.
- Presione el área de **Tiempo** a la derecha del ícono del reloj, ingrese el tiempo de cocción en el teclado y presione la **marca de verificación**.
- Presione los íconos de función de cocción auxiliar disponibles para refinar el resultado del producto.
- Coloque los alimentos en el horno.
- Presione la tecla **Iniciar**.

ALTO-SHAAM®

Para cocinar con recetas programadas

- Nota: Algunos programas incluyen la función de precalentamiento. Asegúrese de que se haya alcanzado la temperatura del horno antes de cargar los alimentos.

- Presione la tecla de **Recetas guardadas**.



- Para encontrar el programa para el alimento, desplácese por las páginas con las teclas de **flecha** o la tecla de **Buscar**.



- Presione el icono del alimento preprogramado.
- El horno comienza a funcionar automáticamente.

Para programar una receta

- Mientras está en modo de cocción, presione la tecla de **Agregar una receta**.
- Siga los primeros tres pasos de **"Para cocinar manualmente por sonda"** o **"Para cocinar manualmente por tiempo"** que se encuentran en la parte delantera de esta hoja para conocer cada paso de cocción.
- Para una receta de un solo paso, presione la tecla **Guardar**.
- En las recetas de múltiples pasos, presione la tecla de **Escribir** después de cada paso.
- Ingrese el siguiente paso de cocción (si corresponde) o presione la tecla de **Cancelar** para evitar ingresar el siguiente paso.
- Presione la tecla **Guardar** cuando haya escrito todos los pasos.
- Aparecerá un teclado. Ingrese el nombre de la receta y presione la **marca de verificación**.



Íconos de función auxiliar



Para limpiar el horno

- Presione la tecla de **Limpieza**.



Si el horno está demasiado caliente para proceder, aparecerá la pantalla de advertencia de **Oven Too Hot** (horno demasiado caliente). Abra la puerta del horno para dejar que se enfríe. Cuando el horno haya terminado de enfriarse, inicie el procedimiento de limpieza nuevamente.

- Seleccione **Enjuagar**, o limpieza **Ligera**, **Normal**, **Extra fuerte**, o **De uso extra intensivo**.
- Para la limpieza **Ligera**, **Normal**, **Extra fuerte**, o **De uso extra intensivo**, inserte la cantidad correcta de tabletas CombiClean® según lo indique la pantalla táctil, o bien, rocíe el limpiador líquido CombiClean dentro del horno.
- Cierre la puerta del horno y presione la **marca de verificación**.
- El horno emite un sonido cuando termina la limpieza. Deje la puerta ligeramente abierta cuando haya terminado la limpieza.



Enjuagar Ligera Normal Extra fuerte De uso extra intensivo



ALTO-SHAAM®



www.alto-shaam.com | 800-558-8744 | 262-251-3800



Inteligente Ecológicamente.
Inteligente Económicamente.

MN-36030-SP • REV 1 • (07/14)